



SHARP インフォメーションディスプレイ
Web ブラウザー アプリケーション
取扱説明書

対応機種 (2026年 6月現在)

PN-LC652, PN-LC752
PN-LM431, PN-LM551
PN-ME432, PN-ME502, PN-ME552, PN-ME652, PN-ME752, PN-ME862, PN-ME982
PN-LB653, PN-LB753, PN-LB863

はじめに

本ソフトウェアは、

- ・ インターネットを利用した各種ウェブサイトへのアクセス・閲覧（ブラウジング）を行うことができます。
- ・ インターネットにアクセスできるネットワーク環境が必要です。

お願い

- ・ 本ソフトウェアは厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店までご連絡ください。
- ・ お客様もしくは第三者が本ソフトウェアの使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 本取扱説明書および本ソフトウェアの内容の全部および一部を、当社に無断で転記、あるいは複製することはお断りします。
- ・ 本取扱説明書および本ソフトウェアは、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 画面や操作手順は一例です、実際の内容と異なる場合があります。また、画面は説明用です。

商標について

- ・ GoogleおよびAndroidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・ そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご注意

- ・ 本書は、Webブラウザアプリケーション version 138.X.7204.179 (Xは0以上の数)を対象としています。

操作のしかた

操作方法


- ・ このアプリケーションはリモコン操作に対応していません。
- ・ タッチ操作に対応していない機種は、USBマウス等を使用してください。

起動する

次の方法で起動してください。

- ・ ホーム画面、またはアプリ一覧の「Webブラウザ」アイコン (🌐) を選択する。

基本画面

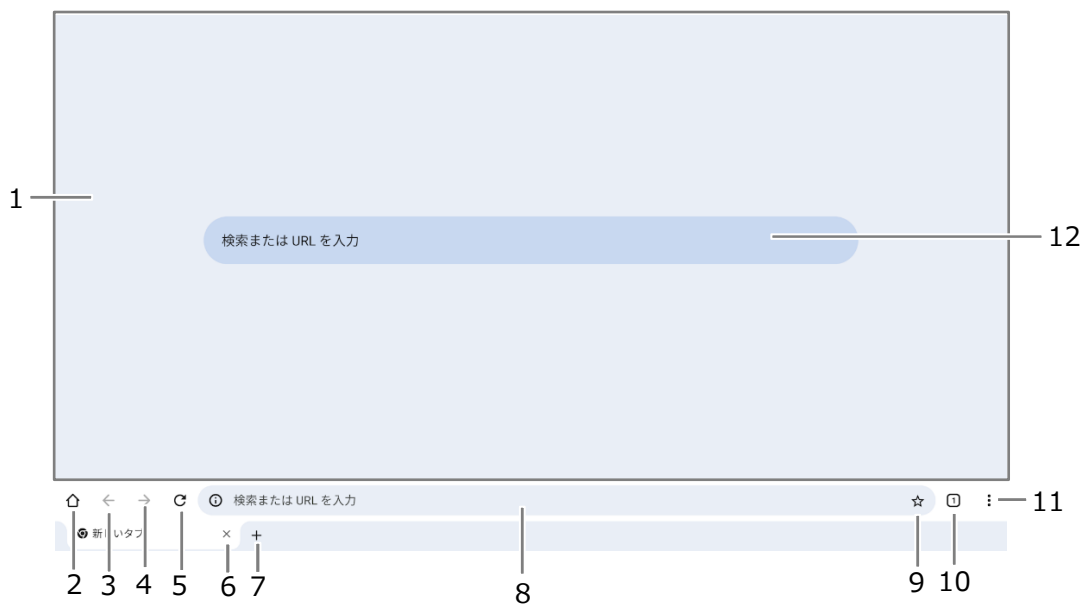

1. ウェブページ表示領域
ウェブページが表示されます。
2. ホームページボタン
ホームページに設定されているウェブページを表示します。
(ホームページ設定の変更については 設定画面 の“8. ホームページ” の項目 を参照。)
ホームページ機能がOFFの場合は、このボタンは表示されません。
3. 戻るボタン
一つ前に表示したウェブページに戻ります。
4. 進むボタン
3.でウェブページを戻っている場合に、先に進みます。
5. 更新ボタン
ウェブページを再読み込みします。
6. タブを閉じるボタン
タブを閉じます。
7. タブを開くボタン
新しいタブを開きます。
8. アドレスバー
検索語句、もしくはウェブページのURLを入力します。
検索語句を入力した場合は、設定されている検索エンジンで検索を行います。
(検索エンジンの設定については 設定画面 の“2. 検索エンジン設定” の項目 を参照。)
URLを入力した場合は、そのURLのウェブページを開きます。
9. ブックマークボタン
開いているウェブページをブックマークします。
10. タブボタン
開いているタブの一覧を表示します。

11. メニューボタン

Webブラウザのメニュー（下記）を開きます。

- 11-1 — 終了
- 11-2 — 設定
- 11-3 — 全画面表示 ☐
- 11-4 — PC版サイト ☐
- 11-5 — ページ内検索
- 11-6 — ページをダウンロード
- 11-7 — 共有...
- 11-8 — ズーム
- 11-9 — 最近使ったタブ
- 11-10 — ブックマーク
- 11-11 — ダウンロード
- 11-12 — 閲覧履歴データを削除
- 11-13 — 履歴
- 11-14 — 新しいタブ

11-1. Webブラウザアプリケーションを終了します。

11-2. 設定画面を開きます。

お使いのディスプレイ製品が管理者パスワードロックに対応している場合、設定画面の表示には管理者パスワードの認証が必要になります。

11-3. ウェブページを全画面表示します。（ウェブページ表示中のみ表示）

注：全画面表示を元に戻すには、リモコンのRETURN/EXITボタン、またはサイドバー/ナビゲーションバーの戻る、を押してください。

11-4. PC版のウェブページをリクエストします。（ウェブページ表示中のみ表示）

11-5. ウェブページ内を検索します。（ウェブページ表示中のみ表示）

11-6. ウェブページをオフラインでも表示できるようにダウンロードします。（ウェブページ表示中のみ表示）

11-7. ウェブページを別のアプリケーションに共有します。（ウェブページ表示中のみ表示）

11-8. ウェブページのズーム機能を表示します。（設定画面の“10. ユーザー補助機能”の“メインメニューにズーム オプションを表示する”をONにした時のみ表示）

11-9. 最近使ったタブの一覧を表示します。

11-10. ブックマークの一覧を表示します。

11-11. ダウンロードしたファイルの一覧を表示します。

注：ダウンロードしたファイルを開くために、別途、ファイルに対応したアプリケーションのインストールが必要になる場合があります。

11-12. ウェブページのアクセス履歴を削除します。

11-13. ウェブページのアクセス履歴を表示します。

11-14. 新しいタブを開きます。

12. 検索バーショートカット

ここを選択すると検索バーが有効となり、検索文字・URLを入力できるようになります。

設定画面

1 — ← 設定

	基本設定
2	検索エンジン Google
3	アドレスバー 下部
4	プライバシーとセキュリティ
	パスワードと自動入力
5	パスワード マネージャー
6	住所その他の情報
	詳細設定
7	タブ
8	ホームページ オン
9	モード
10	ユーザー補助機能
11	サイトの設定
12	言語
13	ダウンロード
14	Web ブラウザー について

1. 戻るボタン

設定画面を閉じて前の画面に戻ります。

2. 検索エンジン

検索に使用する検索エンジンを選択します。

3. アドレスバー

アドレスバー等の位置を選択します。

4. プライバシーとセキュリティ

- 閲覧履歴データの削除

閲覧履歴、Cookie、サイトデータ、キャッシュファイルなどの削除を行います。

- サードパーティ Cookie

サードパーティ Cookieのブロック設定を行います。

- 「Do Not Track」リクエストを送信する

トラッキング拒否のON/OFFを設定します。

ONにすると、閲覧トラフィックと一緒にトラッキング拒否リクエストが送信されます。

注：リクエストに応答するかどうかは、ウェブサイトによって異なります。

- 常に安全な接続を使用する

HTTPS優先モードのON/OFFを設定します。

ONにすると、ウェブページへのアクセス時にHTTPSが優先して使用され、HTTPSをサポートしていないサイトは読み込む前に警告が表示されます。

- セキュアDNSを使用する

セキュアDNSの使用設定のON/OFFを設定します。

ONの場合は、使用するプロバイダ設定を行います。

- JavaScriptの最適化とセキュリティ

Webサイトのパフォーマンス向上の設定をします。

ONにすると、ウェブページ表示を高速化しますが、攻撃に対する耐性が少し低下します。

5. パスワード マネージャー

パスワードの設定画面を表示します。

- パスワードの保存

パスワードの保存機能の ON/OFF を設定します。

- 自動ログイン

保存されている認証情報を使用してウェブサイト自動的にログインする機能のON/OFFを設定します。

6. 住所やその他の情報

住所、電話番号、メールアドレスなどの保存機能のON/OFFを設定します。

7. タブ

使用していないタブを自動的にアーカイブ/閉じる設定をします。

8. ホームページ

ホームページ機能のON/OFFを設定します。

ONの場合は、使用するホームページの設定を行います。

9. モード

表示デザインのモードを選択します。

10. ユーザー補助機能

- デフォルトのズーム

ウェブページのテキストサイズを変更します。

注：ウェブサイトで変更が許可されていない場合など、設定が反映されない場合もあります。

- サイトの保存済みズーム

ズーム設定を行ったサイトの一覧を表示します。

- メインメニューにズーム オプションを表示する

メインメニューにウェブページのズーム設定を追加する機能のON/OFFを設定します。

ONにすると、メインメニューにズーム設定が追加されます。

- 強制的にズームを有効にする

強制的にズームを有効にする機能のON/OFFを設定します。

ONにすると、ウェブサイトのズーム防止リクエストを上書きします。

- ウェブページの簡易表示

簡易表示機能のON/OFFを設定します。

ONにすると、ウェブページが簡易表示をサポートしている場合に、簡易表示を提案します。

11. サイトの設定

ウェブサイトの権限設定を変更します。

“すべてのサイト” からウェブサイトを選択すると、ウェブサイトで使用する権限の一覧から許可する権限を設定できます。

各種権限を選択すると、その権限を使用するウェブサイトの一覧から、権限を許可するウェブサイトを設定できます。

12. 言語

- Webブラウザの言語

Webブラウザで使用する言語を選択します。

- 優先言語

ウェブサイトの表示に使用する言語を設定します。

ウェブサイトが対応している場合は、設定した言語で表示されます。

13. ダウンロード

- ダウンロード場所

ダウンロードしたファイルを保存するメディアを選択します。

ディスプレイに外部ストレージ（USBメモリ、SDカードなど）が接続されていない場合は“ダウンロード”（内部ストレージ）のみ選択できます。ディスプレイに外部ストレージが接続されている場合は“ダウンロード”と“外部ストレージ”から選択できます。

“ダウンロード”を選択した場合は内部ストレージの共有フォルダ、“外部ストレージ”を選択した場合は外部ストレージのルートフォルダ直下のDownloadフォルダに保存されます。

注：

- “外部ストレージ”はDownloadフォルダが無いと選択できない場合があります。
- Downloadフォルダに保存されていない場合は、以下のフォルダに保存されている場合があります。

/Android/data/jp.co.sharp.visualsolutions.idpiwb.browser/files/Download

- ファイルの保存場所を確認する

ダウンロード実行時にファイルの保存場所を確認する機能のON/OFFを設定します。

ONにすると、ダウンロード実行時に、ファイルを保存するメディアの確認ダイアログが表示されます。

- PDFを自動的に開く

他のアプリケーションからPDFファイルのダウンロードを要求された時に、ダウンロード完了後PDFファイルを自動的に表示する機能のON/OFFを設定します。

ONにすると、PDFファイルのダウンロード完了時にPDFファイルを表示します。

14. Webブラウザーについて

アプリケーションのバージョン情報、動作中のシステムのオペレーティングシステム情報、ライセンス情報が表示されます。

終了する

次の方法で終了してください。

- Webブラウザーのメニューから終了を選択する。
- ディスプレイのナビゲーションバーのホームボタンを選択する。
- リモコンのHOMEボタンを押す。

シャープ株式会社

本 社 〒541-8522 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号

●住所などは変わることがあります。(2026.6)