

SHARP®

電子ペーパーディスプレイ

形名

EP-C071

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に「安全にお使いいただくために」(2ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

お願い

- ※ この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- ※ お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 本機の廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従ってください。
- ※ この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときは、次の点にご注意ください。

※ この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。

- Google および Android は、Google LLC の商標または登録商標です。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。

その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」「注意」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号の意味 (図記号の一例です。)

-  記号は、**気をつける**必要があることを表しています。
-  記号は、**してはいけない**ことを表しています。
-  記号は、**しなければならない**ことを表しています。

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

-  風通しの悪い場所、ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気の当たる場所で使用しない。
-  電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない。
-  腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する環境で使用しない。火災の原因となります。
-  航空機、原子力設備、生命維持にかかわる医療機器などの高度な信頼性を必要とする設備への組み込みや制御などを目的とした使用はできません。
-  クリップやピンなどの異物を機械の中に入れない。火災や感電の原因となります。

 **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

-  直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しない。発熱や発火の原因となることがあります。
-  **乾電池の使用にあたっては、次のことを守る。**
使いかたを誤ると、破裂や発火の原因となることがあります。また、液漏れによる機器の腐食、手や衣類を汚す原因となります。
 - 指定以外の電池を使用しないでください。
 - プラス（+）とマイナス（-）の向きは、表示に従って正しく入れてください。
 - 新しいものと、一度使ったものを混ぜて使わないでください。
 - 種類の違うものを混ぜて使わないでください。同じ形でも電圧の異なるものがあります。
 - 消耗したときは、速やかに交換してください。
 - 長時間使わないときは、電池を取り出してください。
 - 廃棄するときは、プラス（+）とマイナス（-）をセロハンテープで絶縁して廃棄します。各自自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。
 - 火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしないでください。
-  ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かない。強い衝撃や振動を与えない。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
-  うつ伏せ、逆さまにして使用しない。熱がこもり、発熱や発火・故障の原因となることがあります。
-  上にものを置いたり、上に乗ったりしない。倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。
-  風通しの悪いところに置いたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、布などをかけたりしない。通風を妨げると内部に熱がこもり、故障や発熱、発火の原因となることがあります。
-  画面を強く押したり、衝撃を与えたりしない。画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。
-  画面を先のとがった物で押さない。破損や故障、けがの原因となることがあります。
-  硬いものでこすったり、たたいたりしない。破損してけがの原因となることがあります。

付属品について

万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。

本体：1

乾電池（単4形）：2

取扱説明書（本書）：1

保証書：1

※ 梱包箱は、輸送などに備えて保管しておいてください。

※ この製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

使用上のご注意

お手入れのしかた

◆キャビネットの部分

- ・汚れは柔らかい布で軽くふきとってください。
- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- ・ベンジン、シンナーなどは、使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ・殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

◆画面の部分

- ・画面の表面は、柔らかい布（レンズクロスやガーゼなど）で軽くからびきしてください。硬い布でふいたり、強くこすったりすると、表面に傷がつきますのでご注意ください。
- ・画面にほこりがついた場合は、市販の静電気除去ブラシ（除じん用ブラシ）をお使いください。
- ・画面の保護のため、ほこりのついた布、しめった布や化学ぞうきんでふきとらないでください。また、アルコール類等の液体を使用しないでください。
- ・汚れた布は使用しないでください。傷つく場合があります。

電磁波妨害に注意してください

- ・本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

周囲温度は 0℃～ 40℃の範囲内でご使用ください

直射日光が当たる場所で使用しないでください

熱気は避けてください

- ・直射日光が当たると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。
- ・温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。
- ・部品に悪い影響を与えますので直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。

急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は避けてください

- ・急激な温度差がある部屋（場所）で使用すると、画面の表示品位が低下する場合があります。

海外では使用できません

- ・本機を使用できるのは日本国内だけです。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

結露（つゆつき）について

- ・本機を寒い場所から暖かい場所へ移動させたときや、暖房などで室温が急に上がったときなど、本機の表面や内部に結露が起こる場合があります。結露が起きた場合は、結露がなくなるまで使用しないでください。故障の原因となります。（結露を防ぐためには、徐々に室温を上げてください。

使用が制限されている場所


- ・航空機の中など使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。事故の原因となるおそれがあります。

取扱説明書について

- ・画面表示を含め本書に記載のイラストは説明用のものであり、実際とは多少異なります。
- ・本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部の名前


表面

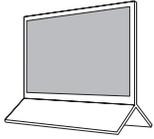

裏面



底面

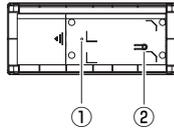

① リセットボタン


② 通信起動ボタンとインジケータ

- 通信を起動します。
- 5 秒間の長押しで、コンテンツ書き換えアプリのダウンロード用 QR コードを表示します。
- ボタンを押している間、インジケータが点灯します。

インジケータの状態：

緑色は、起動していて Bluetooth 通信ができる状態です。
赤色は電池の残量が少ないことを示しています。

電池の入れかた

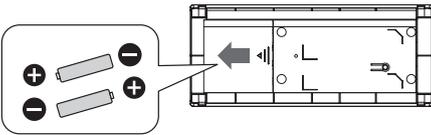

ご参考

- 電池が消耗したときは、早めに新しい乾電池（単 4 形× 2 本）（市販品）と交換してください。
電池残量が不足すると、正常な書き換えができなくなったり、通信の待機時間が短くなったりする可能性があります。
- 電池は、アルカリ乾電池を使用してください。
- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。
- 長期間使用しないときは、乾電池を本機から取り出しておいてください。

スマートフォン用コンテンツ書き換えアプリ



- Android に対応しています。
- カメラで QR コードをスキャンして、「eAssistant User App」をダウンロードし、インストールしてください。

コンテンツ書き換え方法



方法①：本体底面の QR コードをスマートフォンで読み取り、書き換える。


1. アプリ上の「」アイコンをクリック。
2. 本体底面の MAC アドレス QR コードを読み取る。

方法②：NFC で書き換える。

1. アプリ上の「NFC 送信」ボタンをクリックする。
2. 本体の右図の場所をスマートフォンでタッチする。

方法③：Bluetooth で書き換える。

1. アプリ上の「更新」ボタンをクリックし、端末を選択する。
2. アプリ上の「Bluetooth 送信」ボタンをクリックする。

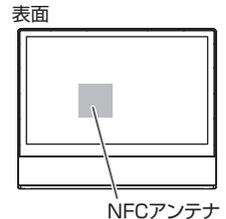

ご参考


- スマートフォンの位置情報をオンにして、アプリに位置情報へのアクセスを許可してください。
- スマートフォンの Bluetooth をオンにしてください。
- アプリで Bluetooth 接続する前に、底面の通信起動ボタンを押してください。

無線通信に関するご注意

本機は 2.4GHz 帯の無線通信を行っています。

電波法に基づく適合証明について

- 本製品には、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、工事設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、日本国内のみ使用できます。
- 本製品には、工事設計認証を受けた無線設備を内蔵していますので、分解 / 改造をすると法律で罰せられることがあります。



- ① 「2.4」: 使用する周波数帯域を表します。(2.4GHz 帯)
- ② 「FH」: 変調方式を表します。(FHSS 方式)
- ③ 「1」: 想定される干渉距離が 10m 以下であることを示しています。
- ④ 「■■■■」: 2.4GHz ~ 2.4835GHz 帯の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを表します。

製品および付属品の不正な改造、指定以外の代替品等は使用しないでください。

製品および付属品の不正な改造、指定以外の代替品等の使用により発生した故障や不具合については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

電波干渉に関するご注意

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・化学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
 - この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止したうえ、お買いあげの販売店にご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
 - その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買いあげの販売店へお問い合わせください。

アフターサービスについて

■ 製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

保証期間はお買いあげの日から 1 年間です。

保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。保証書が適用される範囲は、製品のハードウェア部分に限らせていただきます。

■ 補修用性能部品について

当社は、原則として、本製品の補修用性能部品を製造打切後、5 年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

■ 修理を依頼されるときは

使用をやめて、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にてこの製品を「お持ち込み」のうえ、修理をお申し付けください。ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。(同等製品と交換となる場合もあります。)

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

アフターサービスについてわからないことは、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、ご購入の販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

※電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。



「よくあるご質問」などは
ホームページをご活用ください。



シャープサポートページ
<https://jp.sharp/business/lcd-display/support/>



使いかたのご相談など

弊社製品が接続されているシステムの使いかたなどは、ご購入の販売店・営業担当にお問い合わせください。

シャープマーケティングジャパン株式会社
ビジネスソリューション社

 0120-571002

フリーダイヤルサービスを
ご利用いただけない場合は、
電話：043-299-8012

受付時間 月曜～金曜：9:00～17:00（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）



修理のご相談など

【修理ご相談窓口】

シャープマーケティングジャパン株式会社



0570-00-5008（●全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。）
（●携帯電話からもご利用いただけます。）

■IP電話など、ナビダイヤルを
ご利用いただけない場合は…
06-6794-9676

受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40（日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。



修理品は下記の窓口へ送付ください。

〒143-0006 東京都大田区平和島4-1-23

シャープマーケティングジャパン株式会社
フィールドサポート部 インサイドビジネス担当（オフサイトグループ）

- ※ 保証期間内の修理に際しては、保証書または購入日の確認できる領収書、納品書などのコピーを同梱してください。
- ※ お客様のお名前、住所、電話番号、メールアドレス、機器の障害内容を記載したメモの同梱をお願いします。
- ※ 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担です。
- ※ 厳重に梱包してください。弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
- ※ 紛失をさけるため宅配便でお送りください。

※所在地・電話番号・受付時間などは変わることがあります。(2023.8)

仕様


製品仕様

形名	EP-C071	
表示部	表示サイズ	7.3型 (5:3) (対角 18.7cm)
	最大解像度	800 x 480 ドット
	階調表示	4色単階調 (白、黒、赤、黄)
	画素ピッチ	水平 0.200 mm x 垂直 0.200 mm
	表示画面サイズ	横 160 mm x 縦 96 mm
Bluetooth	5.0 準拠 対応プロファイル: GAP、GATT	
NFC	Tag-A	
電源	単 4 形乾電池 × 2	
使用温度条件 (動作時 / 表示変更時)	0 ~ 40°C / 0 ~ 40°C	
使用湿度条件	0 ~ 80% (結露なきこと)	
外形寸法 (突起部を除く)	幅約 173.8mm × 奥行約 73.6mm × 高さ約 141.8mm	
質量	約 0.23kg (電池含む)	
梱包時寸法	幅約 230mm × 奥行約 180mm × 高さ約 105mm	
梱包時質量	約 0.58kg	

寸法図

数値はおよその値です。

(単位:mm)

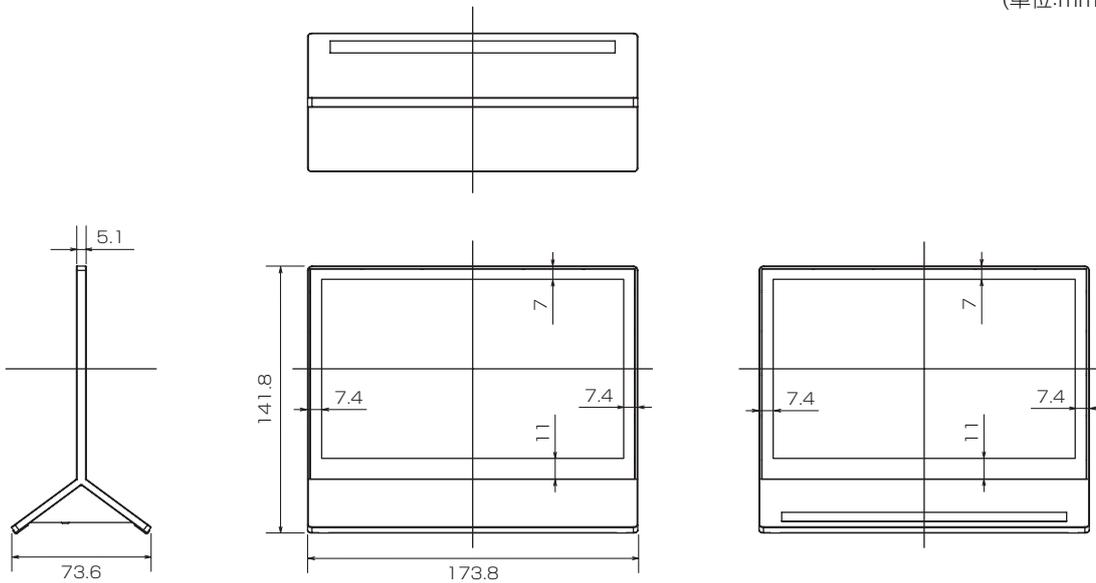



「よくあるご質問」などは
ホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<https://jp.sharp/business/lcd-display/support/>



使いかたのご相談など

弊社製品が接続されているシステムの使いかたなどは、ご購入の販売店・営業担当にお問い合わせください。

シャープマーケティングジャパン株式会社
ビジネスソリューション社

 **0120-571002**

フリーダイヤルサービスを
ご利用いただけない場合は、
電話：043-299-8012

受付時間 月曜～金曜：9:00～17:00（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）



修理のご相談など

【修理ご相談窓口】

シャープマーケティングジャパン株式会社

 **0570-00-5008**（：全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。）
（：携帯電話からもご利用いただけます。）

■IP電話など、ナビダイヤルを
ご利用いただけない場合は…
06-6794-9676

受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40（日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

●電話番号・受付時間などは変わることがあります。(2023.12)

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地