

設置マニュアル

オプションボード

MultiSync[®]

形名

PN-M652

PN-M552

PN-M502

PN-M432

PN-P656

PN-P556

PN-P506

PN-P436

本マニュアルは設置業者様向けの設置手順です。
ディスプレイの取扱説明書も必ずお読みください。

オプションボードを使用する場合


インテル® スマート・ディスプレイ・モジュール・スモール (インテル® SDM-S) とインテル® スマート・ディスプレイ・モジュール・ラージ (インテル® SDM-L) の仕様に対応した市販のオプションボードが装着できます。

ご参考

対応可能なオプションボードについては販売店にお問い合わせください。

■ 使用する付属品

スロットカバー: 1 セット

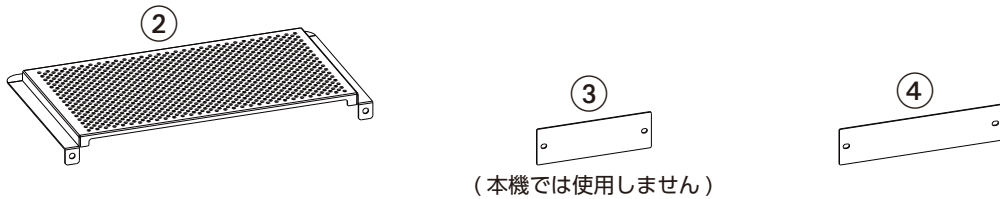

■ 取付手順

1. 本機の主電源を切る
2. 本機に信号ケーブルや電源コードを接続している場合は取り外す
3. 机の上のような平らな場所にマットや毛布など柔らかいものを敷き、その上にディスプレイを置く
必ずディスプレイより大きい場所の上に置いてください。
4. スロットカバー①を取り外す (図 1)
インテル® SDM-L を使用する場合は、センターレールを右側にスライドさせて取り外します。(図 2)
センターレールを取り付ける際は、逆の手順で取り付けます。

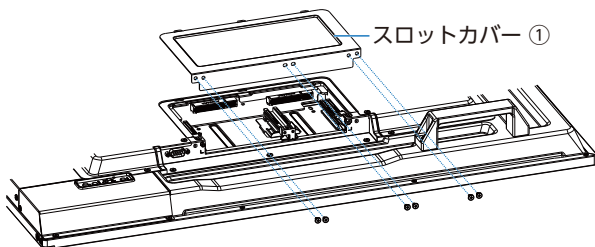


図 1




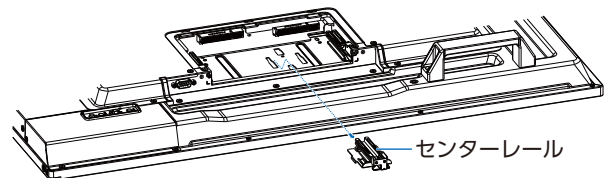


図 2


5. 本機に付属のスロットカバー②を、スロットカバー①を取り外したネジ 2 本で固定する
すべてのネジの締付トルクは 50 ~ 80 N・m です。

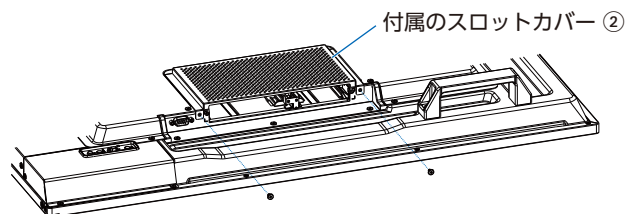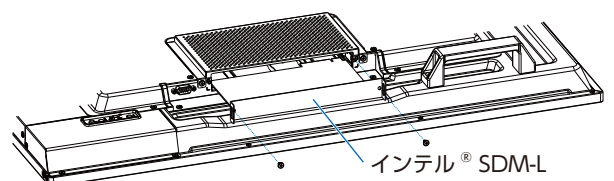

6. オプションボードをセットし、スロットカバー①を取り外したネジ 2 本で固定する

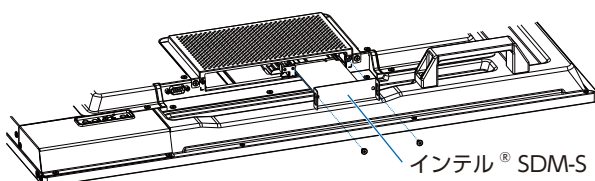

7. 使用しないスロットには本機に付属の-slotカバー④を、slotカバー①を取り外したネジ 2 本で固定する
付属の-slotカバー④を取り付ける際は、全面が塗装されている面を表にして取り付けてください。

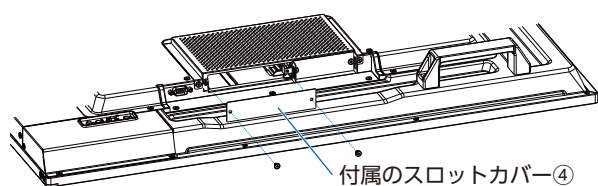

お願い

- オプションボードをネジで固定する前に、ボードに無理な力を加えて 前後左右に動かさないでください。故障の原因となります。
- オプションボードの上下を確認してから、ボードをセットしてください。

⚠ 警告 オプションボードは取り外したネジを使用し、しっかりと固定してください。固定せずに使用すると、落下して重大事故の原因となります。

Intel および Intel ロゴは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。
その他の社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

●住所などは変わることがあります。(2025.11)

Rev. 2