

## クイックスタートガイド

● この「クイックスタートガイド」では、プロジェクター（本機）の基本的な操作方法をコンピューターとの接続を例にして説明しています。本機の機能を詳しく説明している「取扱説明書」（PDF）は、以下のページからダウンロードしてください。

<https://smj.jp.sharp/r/30/>



● 本機を使用する前に、添付の「重要なお知らせ」に記載している「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。（XP-M401H-W / XP-M421W-W は日本国内向けモデルです。）


### ステップ1 設置する

1 お好みの画面サイズになるように、本機を置く位置を決める。


👉 取扱説明書（ホームページに掲載）の「7-1. 投写距離とスクリーンサイズ」を参照。

### ステップ2 リモコンに乾電池をセットする

1 リモコン裏面の電池ケースのふたを押したまま手前に引き、上に持ち上げて外す。

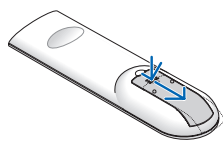


2 ケース内部に表示している+、-の向きに合わせて単4形アルカリ乾電池をセットする。

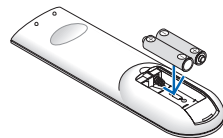

3 もとどおりにふたをする。

ふたの後部には電池ケースに固定するツメがありますので、スライドさせて閉めてください。

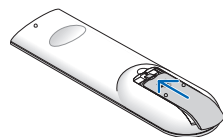


**注意** 乾電池を交換するときは、2本とも同じ種類の単4形アルカリまたはマンガン乾電池をお買い求めください。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

### ステップ3 接続する

- 1 HDMI ケーブルを接続する。
- 2 AC アダプターと電源コードを接続する。
- 3 電源コードをコンセントに接続する。

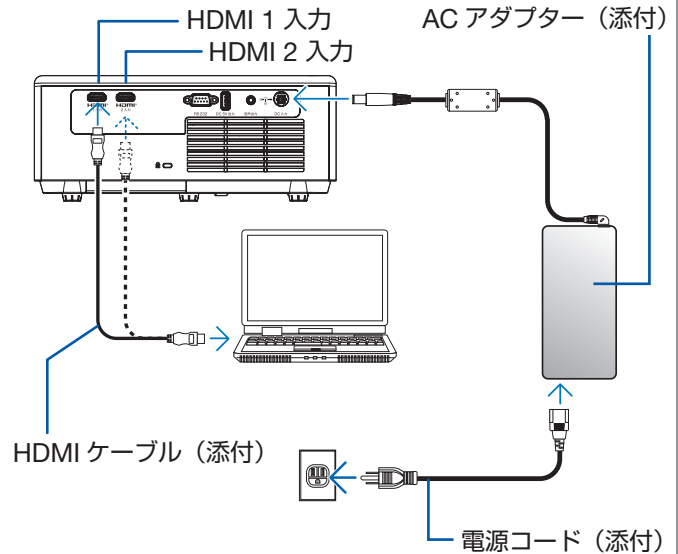

AC アダプターおよび電源コードはしっかり差し込んでください。



**警告**

- 機器の安全確保のため、電源コードは、3 芯コンセントに直接接続し、機器のアースを確実に接続してご使用ください。
- 2 芯プラグへの変換アダプターは使用しないでください。


### ステップ4 電源を入れる

1 レンズキャップを取り外す。



**警告**

プロジェクターは強い光を投写します。電源を入れる際は、投写範囲内にレンズを見ている人がいないことを確認してください。

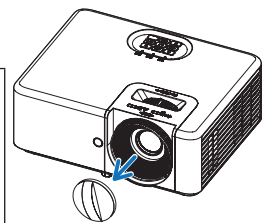


2 ボタンを押す。


- リモコンで操作する場合は、電源入（I）ボタンを押します。

電源インジケーターが青色に点灯し、スクリーンに映像が投写されます。


プロジェクター本体

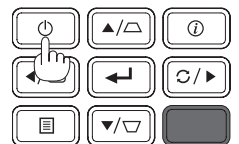

リモコン

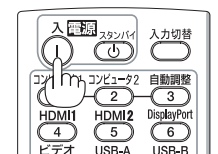

**参考** オンスクリーンメニューの表示を日本語にするには  
オンスクリーンメニューの「Setup」→「Options」→「Language（言語）」を選択して、言語メニューから「日本語」を選択してください。

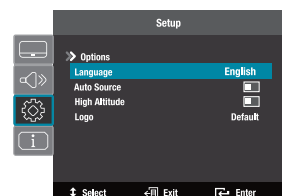

# ステップ5 信号を選択する




## 入力切替ボタンを押して選択する

1 ◀/▶ (入力切替) ボタンを押す。

入力ソース画面が表示されます。

プロジェクター本体


リモコン

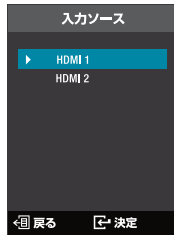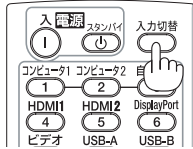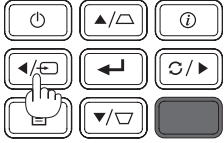

2 ▼/▲ボタンを押して投写する端子にカーソルを合わせ、◀ (決定) ボタンを押す。

## HDMI1 または HDMI2 ボタンを押して選択する

1 リモコンの HDMI1 または HDMI2 ボタンを押す。

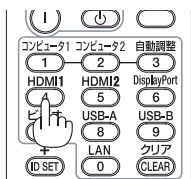


### 参考 入力信号の再同期

入力信号を認識しない場合は、プロジェクター本体の ◀/▶ (再同期) ボタン、またはリモコンの自動調整ボタンを押してみてください。


## 投写角度 (投写画面の高低) の調整【チルトフット】

チルトフットを回して投写画面の高さや左右の傾きを調整します。

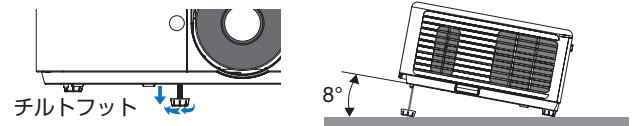


## 投写角度の左右の傾き【リアフット】

投写画面の左右が傾いている場合は、左または右側のリアフットを回して微調整します。

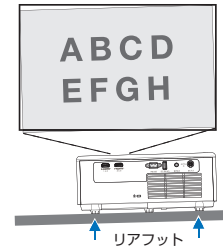

## 垂直方向の台形歪みを調整する【垂直台形補正】

- プロジェクター本体の ▲/△ / ▼/▽ ボタンを押します。
- リモコンで操作する場合は、台形補正 ボタンを押し、◀ / ▶ ボタンで調整します。

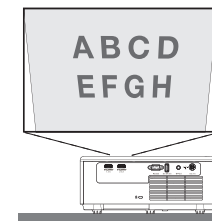

# ステップ6 投写画面の位置と大きさを調整する




注意

調整はプロジェクターの後ろまたは横からしてください。前面で調整すると強い光が目に入り、視力障害の原因となります。

## 投写画面のフォーカス調整【フォーカスリング】


フォーカスリングを回してフォーカスを合わせます。

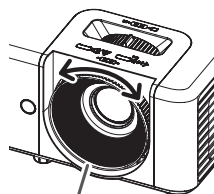

フォーカスリング

## 投写画面の大きさの調整【ズームレバー】

ズームレバーを左右に動かして画面サイズの微調整をします。

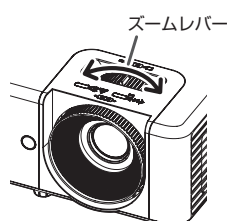

ズームレバー

右上の【チルトフット】に続く

# ステップ7 電源を切る

1 ◻ ボタンを押す。

- リモコンで操作する場合は、電源 スタンバイ (◻) ボタンを押します。




画面に電源オフ確認メッセージが表示されます。

2 もう一度 ◻ ボタンを押す。

光源が消灯し、電源が切れません。(スタンバイ状態)

- リモコンで操作する場合は、もう一度電源 スタンバイ (◻) ボタンを押します。
- 電源を切らない場合は、戻る ボタンを押します。

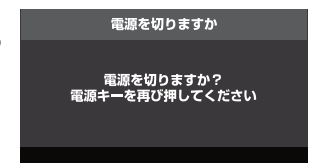

3 レンズキャップを取り付ける。

