

クイックスタートガイド

- この「クイックスタートガイド」では、プロジェクター（本機）の基本的な操作方法をコンピューターとの接続を例にして説明しています。詳しい説明は、ホームページに掲載している「取扱説明書」をご覧ください。

<https://smj.jp.sharp/r/38/>




- 本機を使用する前に、「重要なお知らせ」を必ずお読みください。

(XP-P701U-W/XP-P621U-Wは日本国内向けモデルです)

ステップ1

リモコンに乾電池をセットする


- 1 リモコン裏面の電池ケースのふたを押したまま手前に引き、上に持ち上げて外す。
- 2 ケース内部に表示している+、ーの向きに合わせて単4形アルカリ乾電池をセットする。
種類の違う乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 3 もとどおりにふたをする。
ふたの後部には電池ケースに固定するツメがありますので、スライドさせて閉めてください。

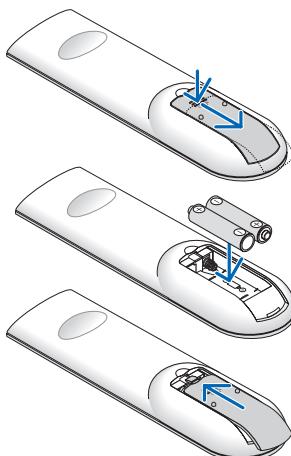

ステップ2

設置する

- 1 お好みの画面サイズになるように、本機を置く位置を決めます。
☞ 取扱説明書「投写距離とスクリーンサイズ」

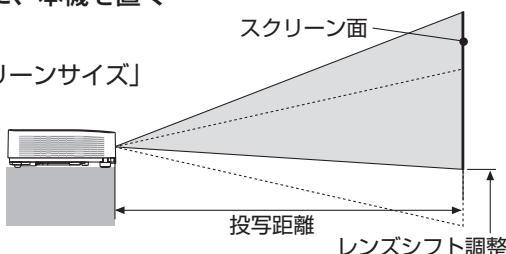




ステップ3

接続する

- HDMI ケーブル(市販)を接続する。
- 電源コードを接続する。



機器の安全確保のため、機器のアースを確実に接続してご使用ください。

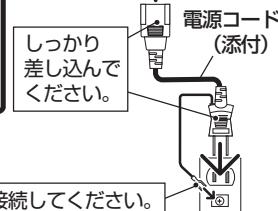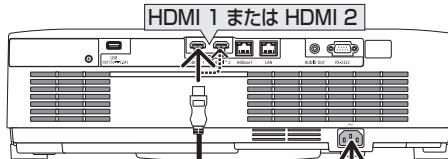

確実に接続してください。

ステップ4

電源を入れる



プロジェクターは強い光を投写します。電源を入れる際は、投写範囲にレンズを見ている人がいないことを確認してください。




- レンズキャップを取り外す。


レンズキャップのストッパーを押し上げたまま手前に引いて外します。

- リモコンの電源入(1)ボタンを押す。

・本体の操作ボタンで操作する場合は、①(電源)ボタンを押します。

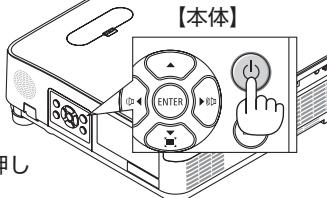

【リモコン】

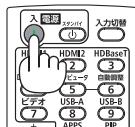

ご購入後はじめて電源を入れたとき、メニュー画面は英語で表示されます。日本語に変更するには、リモコンのメニューボタンを押して SETUP(2)→LANGUAGE を表示し、「日本語」を選択して決定ボタンを押します。



ステップ5

信号を選択する

- リモコンの HDMI1 または HDMI2 ボタンを押す。

・本体の操作ボタンで操作する場合は、INPUTボタンを押して入力端子画面を表示し、投写する端子を選択してENTERボタンを押します。

【リモコン】

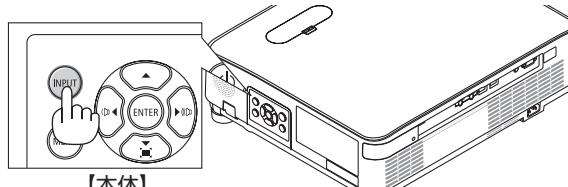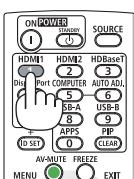

【本体】

ステップ6 投写画面の位置と大きさを調整する


△注意

プロジェクターは後ろまたは横から調整してください。
前面で調整すると強い光が目に入り、視力障害の原因となります。

投写画面の上下位置の調整【レンズシフト】


レンズシフトカバーのストッパーを押したまま開けます。

調整後は、ツメをミゾに入れカバーを閉めます。

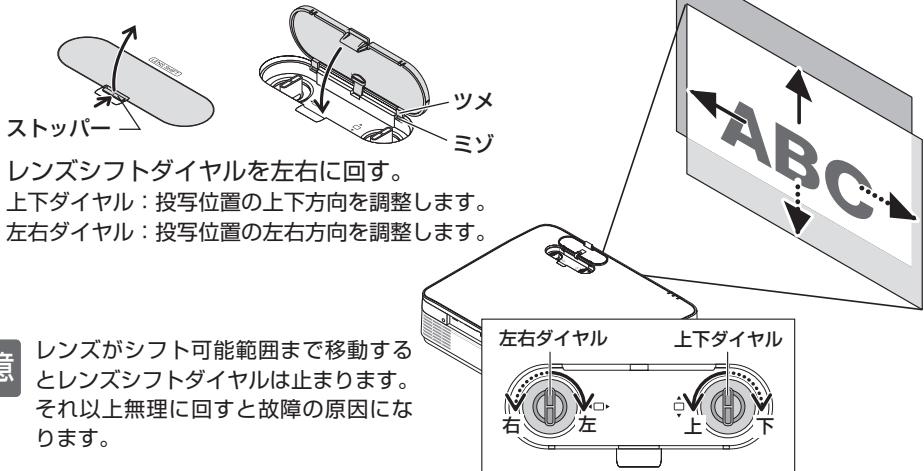


投写画面の大きさの調整【ズームレバー】

ズームレバーを左右に動かし
てスクリーン面いっぱいに
投写する。

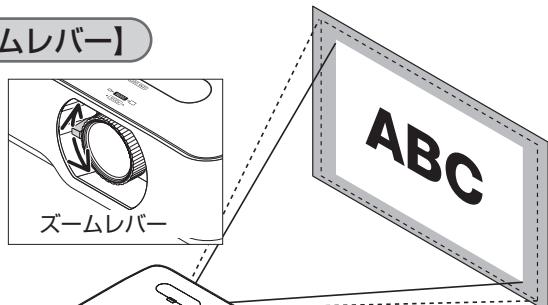

投写画面のフォーカス調整 【フォーカスリング】

フォーカスリングを回して
フォーカスを合わせる。

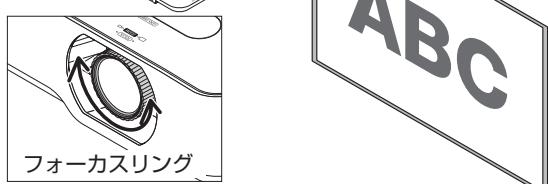


投写画面の高低と左右の傾き調整【チルトフット】

投写画面の高低は左と右のチルトフットを回して高さ調整をします。

投写画面が左右に傾いているときは、どちらかのチルトフットを回して水平に調整します。

- チルトフットは、最大 15mm 伸ばすことができます。

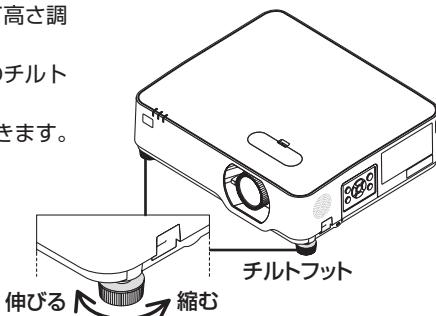


ステップ7 電源を切る


1 リモコンの電源スタンバイ(①)ボタンを押す

- 本体の操作ボタンで操作する場合は、①(電源)ボタンを押します。

【本体】

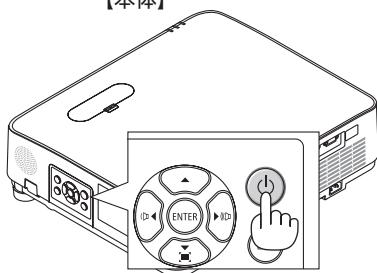

【リモコン】

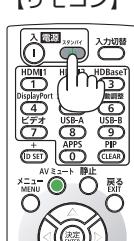

電源オフ確認メッセージが表示されます。



2 もう一度リモコンの電源スタンバイ(①)ボタンを押す。

光源が消灯し、電源が切れます。(スタンバイ状態)

- 本体の操作ボタンで操作する場合はもう一度①(電源)ボタンを押します。

3 レンズキャップを取り付ける。

上部のツメ(2箇所)を本体のミゾに入れて、レンズキャップの下側を押し込みます。

4 HDMI ケーブルと電源コードを取り外す。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

