

SHARP

プロジェクター

ViewLight[®] 形名 **XP-P721Q-W / XP-P601Q-W**

クイックスタートガイド

- この「クイックスタートガイド」では、プロジェクター（本機）の基本的な操作方法をコンピューターとの接続を例にして説明しています。詳しい説明は、当社ホームページに掲載している「取扱説明書」をご覧ください。

<https://smj.jp.sharp/r/29/>


- 本機を使用する前に、「重要なお知らせ」に記載している“安全にお使いいただくために”を必ずお読みください。

(XP-P721Q-W / XP-P601Q-W は日本国内向けモデルです)




ステップ1 リモコンに乾電池をセットする

- ① リモコン裏面の電池ケースのふたを押したまま手前に引き、上に持ち上げて外す。
- ② ケース内部に表示している＋、－の向きに合わせて単4形マンガン乾電池をセットする。
- ③ もとどおりにふたをする。
ふたのツメ④をケースのミゾ⑤に入れてからふたをしめます。

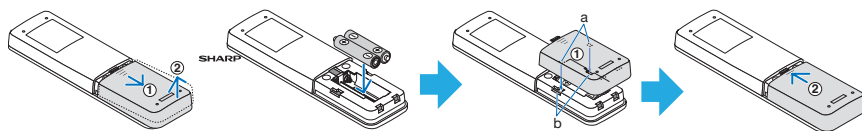

ステップ2 設置する


- ① お好みの画面サイズになるように、本機を置く位置を決める。
🕒 取扱説明書「8-1. 投写距離とスクリーンサイズ」を参照。

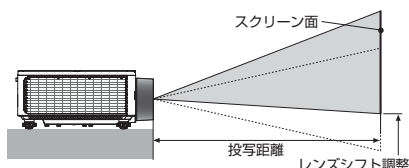

ステップ3 接続する

- 1 HDMI ケーブル（市販）を接続する。
- 2 電源コードを接続する。

電源コードのプラグはしっかり差し込んでください。

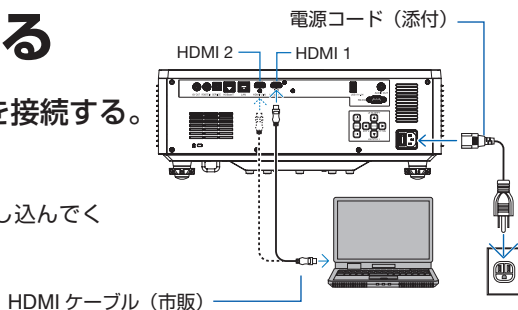

警告

- 機器の安全確保のため、電源コードは、3 芯コンセントに直接接続し、機器のアースを確実に接続してご使用ください。
- 2 芯プラグへの変換アダプターは使用しないでください。

ステップ4 電源を入れる





警告

プロジェクターは強い光を投写します。電源を入れる際は、投写範囲内にレンズを見ている人がいないことを確認してください。

- 1 本体背面にある主電源スイッチの「I」側を押す。

POWER インジケーターがオレンジ色に点灯または点滅します。

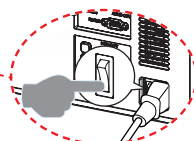


- 2  ボタンを押す。


- リモコンで操作する場合は、POWER ON (I) ボタンを押します。

POWER インジケーターが緑色に点灯し、スクリーンに映像が投写されます。

本体背面の操作ボタン

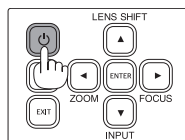

リモコン

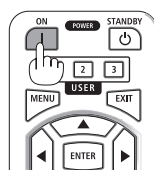

参考

オンスクリーンメニューの表示言語を「日本語」に変更する

1. MENU ボタンを押す。
2. ▲/▼ ボタンを押して、「言語」アイコンを選択する。
3. ENTER または ► ボタンを押す。
4. ▲/▼ ボタンを押して、「日本語」にカーソルを合わせ ENTER ボタンを押す。




ステップ5

信号を選択する


1 リモコンの [HDMI1] または [HDMI2] ボタンを押す。

- 本体背面の操作ボタンで操作する場合は、INPUT ボタンを押します。

本体背面の操作ボタン

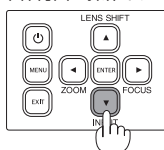

リモコン



ステップ6


投写画面の位置と大きさを調整する




注意

調整はプロジェクターの後ろまたは横からしてください。前面で調整すると強い光が目に入り、視力障害の原因となります。


投写画面の位置の調整 (レンズシフト)

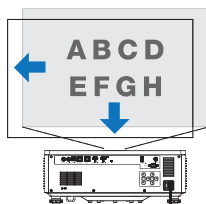


本体背面の操作ボタンの場合




リモコンの場合

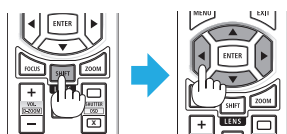


投写画面のフォーカス調整 (フォーカス)

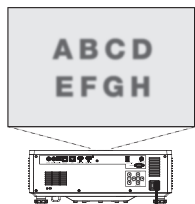


本体背面の操作ボタンの場合

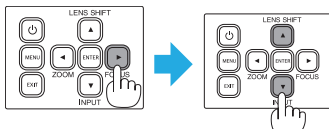


リモコンの場合

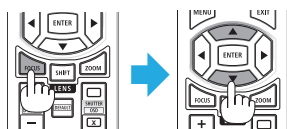


投写画面の大きさ調整 (ズーム)

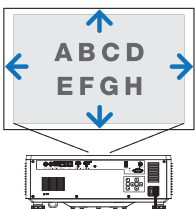

本体背面の操作ボタンの場合

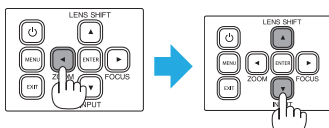


リモコンの場合

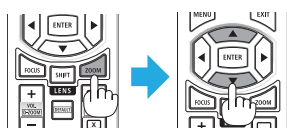

裏面に続く

投写画面の高低と左右の傾き調整（チルトフット）


- 1 本体の底面の前後左右 4 箇所にあるチルトフットを左右に回す。
チルトフットを左右に回すと、チルトフットが上下に伸縮します。

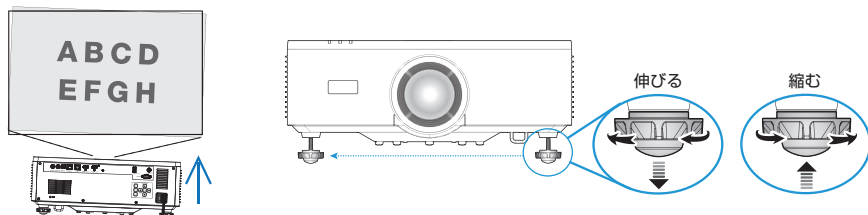


ステップ1 電源を切る

- 1 (電源) ボタンを押す。
 - リモコンで操作する場合は、STANDBY (電源) ボタンを押します。

本体背面の操作ボタン

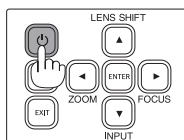

リモコン

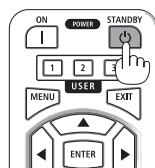


画面に電源オフ確認メッセージが表示されます。

- 2 もう一度 (電源) ボタンを押す。

光源が消灯し、電源が切れます。（スタンバイ状態）

 - リモコンで操作する場合は、もう一度 STANDBY (電源) ボタンを押します。
 - 電源を切らない場合は、確認メッセージが消えるのを待ちます。

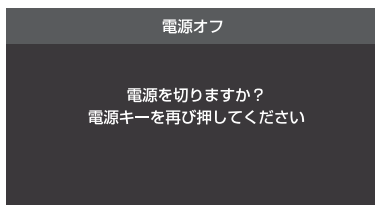

- 3 本体背面にある主電源スイッチの「O」側を押す。

POWER インジケーターが消灯します。

