


【補足】 スタッキングホルダーの取り付け方法

このプロジェクター（本機）は、本体にスタッキングホルダーを装着していません。その代わりにゴムキャップを装着しています。


本機をスタック設置する場合は、必ず本書の説明に従って、添付しているスタッキングホルダー（4個）を本体に取り付けてください。スタック設置をしない場合は、スタッキングホルダーを取り付ける必要はありません。

【注意】

- プロジェクターへのスタッキングホルダーの取り付けおよびスタック設置は、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご依頼ください。
- 本機には、スタッキングホルダーとネジ（大）、ネジ（小）を4個ずつ添付しています。本機の「重要なお知らせ」、「取扱説明書」、および「設置説明書」の添付品一覧に、これらは記載していません。




- スタッキングホルダーの取り付け / 取り外しの際は、以下の工具を用意してください。
 - 六角レンチ（対辺8mm）（市販）
 - プラスドライバー（市販）
- 本機の「取扱説明書」および「設置説明書」のイラストは、スタッキングホルダーを取り付けた状態になっています。（下記の左の図）

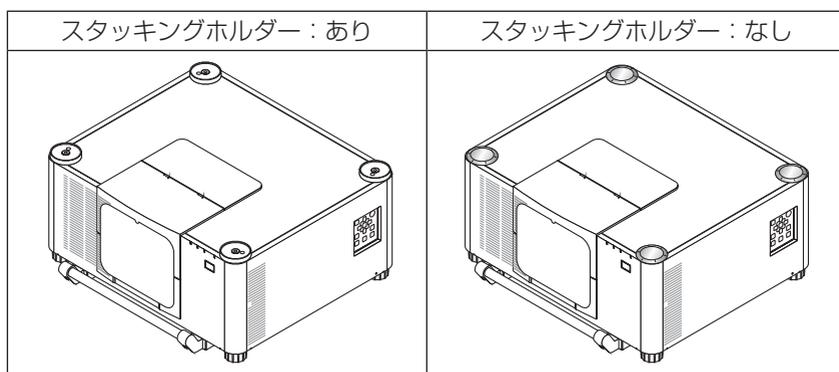

- アイボルト（市販）をプロジェクターに取り付ける際は、スタッキングホルダーを装着した状態で取り付けてください。アイボルトの取り付け方法は、プロジェクターの設置説明書をご覧ください。

スタッキングホルダーの取り付け方法

プロジェクターをスタック設置する場合、プロジェクターを重ねる前に、下側のプロジェクターの天面の4箇所（4箇所）にスタッキングホルダーを取り付けてください。また、上側のプロジェクターのチルトフット（4箇所）を縮めてください。

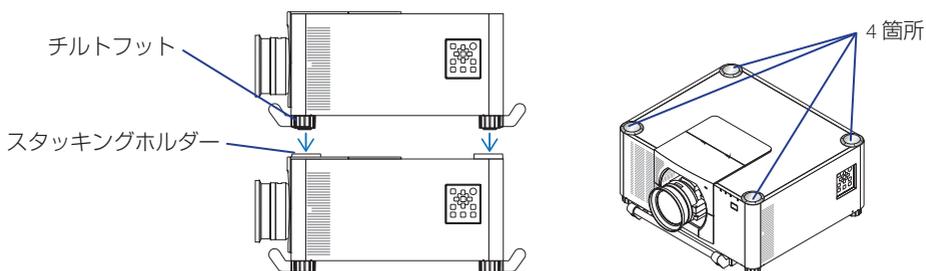

【手順】


1. ゴムキャップとネジを外す。（4箇所）

① 爪やピンセットでゴムキャップを持ち上げると外れます。

- ・取り外したゴムキャップは大切に保管してください。


② ネジを左へ回して取り外します。

- ・取り外したネジは大切に保管してください。

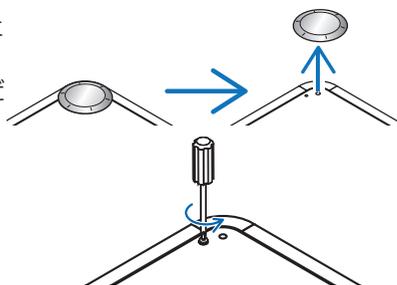

2. スタッキングホルダーを取り付ける。（4箇所）


① スタッキングホルダーをネジの穴の位置に合わせて置きます。

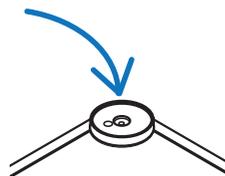

② 添付のネジ（大）を六角レンチを使い右へ回して締め付けます。



③ 添付のネジ（小）をプラスドライバーを使い右へ回して締め付けます。

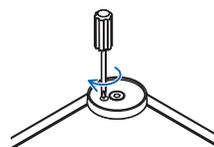

【参考】

- スタッキングホルダーを取り外す場合は、上記の手順を逆に行ってください。取り外したスタッキングホルダー（4個）とネジ（4個）は大切に保管してください。