

クイックスタートガイド

- この「クイックスタートガイド」では、レンズユニットを取り付けて設置したプロジェクター（本機）の基本的な操作方法を、コンピューターとの接続を例にして説明しています。
- 本機を使用する前に「重要なお知らせ」を必ずお読みください。
- 「取扱説明書」は当社ホームページに掲載しています。

<https://smj.jp.sharp/r/31/>

(XP-X171Q-B/XP-X141Q-Bは日本国内向けモデルです)

**注意**


- XP-X171Q-B: 本機は IEC 62471-5:2015 規格のリスクグループ 3 に分類されます。
- XP-X141Q-B: レンズユニット XP-62ZL を使用する場合、本機は IEC 62471-5:2015 規格のリスクグループ 3 に分類されます。
- リスクグループ 3 の場合は、専門の設置業者による設置が必要です。また、侵入禁止領域には立ち入らないでください。詳しくは「重要なお知らせ」をご覧ください。

**接続する****警告**

- 機器の安全確保のため、電源コードは、3 芯コンセントに直接接続し、機器のアースを確実に接続してご使用ください。
- 2 芯プラグへの変換アダプターは使用しないでください。

1 HDMI ケーブルを接続する。**2 電源コードを接続する。**

- 【XP-X171Q-B のみ】 AC200 V（单相）の電源コンセントと接続する場合は、取扱説明書をご覧ください。

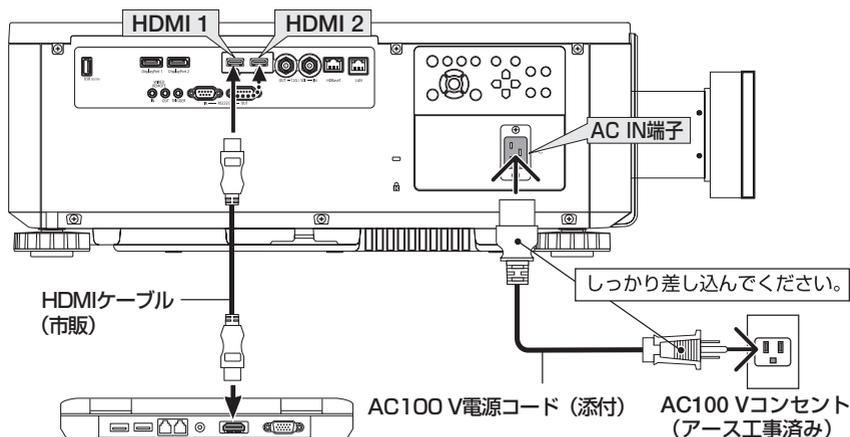


ステップ2 電源を入れる



警告

プロジェクターは強い光を投写します。投写範囲内にレンズを見ている人がいないことを確認してください。


- 1 レンズからレンズキャップを取り外す。

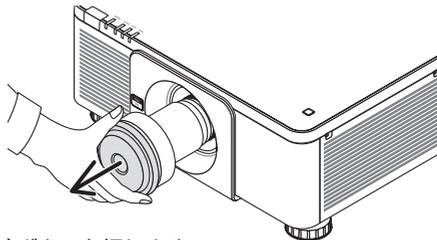


- 2 電源ボタンを押す。

・リモコンで操作する場合は、POWER ON (I) ボタンを押します。

【本体】

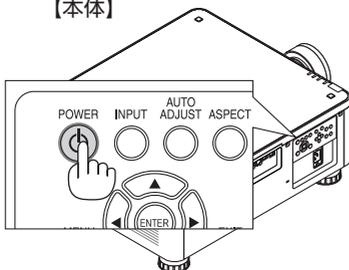

【リモコン】

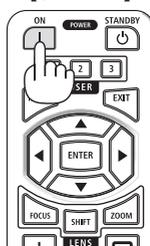

参考


- ご購入後はじめて電源を入れたときは LANGUAGE 画面が表示されます。
▼▲◀▶ボタンで「日本語」を選択し、ENTER ボタンで決定してください。
- ・ 誤って「日本語」以外を選択した場合は、オンスクリーンメニューを表示して「言語」を変更することができます。

ステップ3 信号を選択する


- 1 INPUT ボタンを押す。

・リモコンで操作する場合は、HDMI 1 または HDMI 2 ボタンを押します。

【本体】

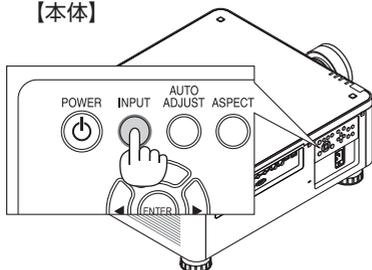

【リモコン】

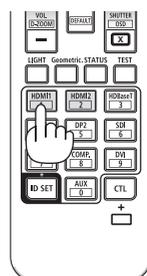

ステップ4

投写画面の位置と大きさを調整する



- 調整はプロジェクターの後ろまたは横から行ってください。前面で調整すると強い光が目に入り、視力障害の原因となります。

投写画面の位置の調整【レンズシフト】

●本体で調整する

- ① LENS SHIFT ▼▲◀▶ ボタンを押す。
矢印の方向に投写画面が移動します。


●リモコンで調整する

- ① SHIFT ボタンを押す。
レンズシフト調整画面が表示されます。



- ② ▼▲◀▶ ボタンを押す。
矢印の方向に投写画面が移動します。
レンズシフトをホームポジションに戻す場合は LENS CALIBRATION ボタンを押します。



【本体】

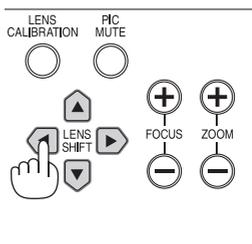

【リモコン】

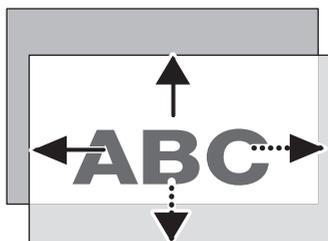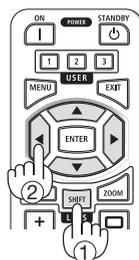

投写画面の大きさの調整

●本体で調整する


- ① ZOOM +/- ボタンを押してズームを調整する。

●リモコンで調整する



- ① ZOOM または FOCUS ボタンを押す。
レンズコントロール画面が表示されます。
- ② ▲/▼ ボタンを押してズームを調整する。



【本体】

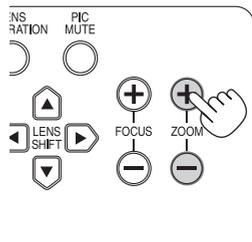

【リモコン】

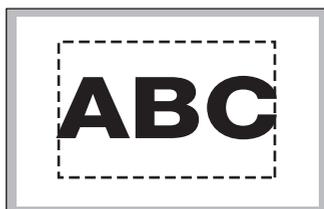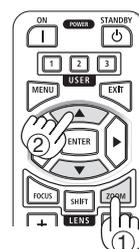

投写画面のフォーカス調整

光軸付近のフォーカスを合わせる


<電動フォーカス>

●本体で調整する

- ① FOCUS + / - ボタンを押して光軸付近のフォーカスを合わせる。

●リモコンで調整する



- ① FOCUS または ZOOM ボタンを押す。
レンズコントロール画面が表示されます。
- ② ◀ / ▶ ボタンを押して光軸付近のフォーカスを合わせる。

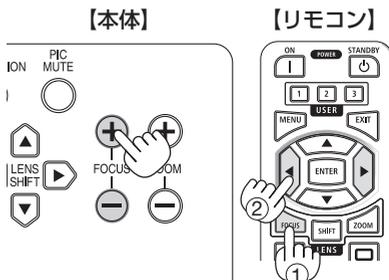

画面周辺のフォーカスを合わせる。

<手動フォーカス>

- ① 周辺フォーカスリングを左右に回します。

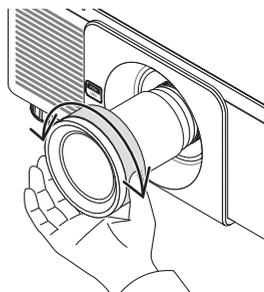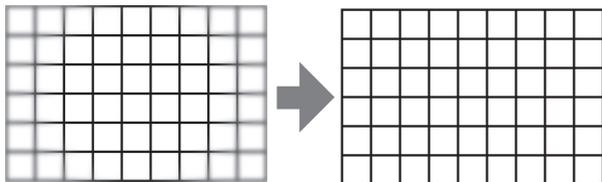

ステップ5 電源を切る

1 電源ボタンを押す。


- ・リモコンで操作する場合は、POWER STANDBY (⏻) ボタンを押します。
電源オフ確認メッセージが表示されます。

2 もう一度電源ボタンを押す。

- ・リモコンで操作する場合は、POWER STANDBY (⏻) ボタンを押します。
光源が消灯し、電源が切れます。

3 HDMIケーブルと電源コードを取り外す。

4 レンズキャップをレンズに取り付ける。

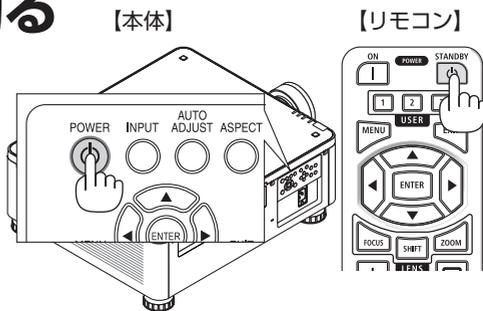

・HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。